FRIGIDAIRE

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LAVADORA DE ROPAS

MODELOS:
FWAC16H4MSGK(W,S)
FWAC16H4MSMK(W,S)

PRECAUCIONES ESPECIALES
Por favor lea todas las instrucciones relacionadas con su aparato y guarde este manual para su referencia futura.
Siga todas las advertencias e instrucciones marcadas en el mismo.

ATENCIÓN
"Si su cordón de alimentación se daña, este deberá ser reemplazado por un técnico especialista ya sea del fabricante o del distribuidor."
"Contacte al técnico de servicio autorizado para reparación y mantenimiento del equipo" e "Electrolux Comercial, S.A. de C.V."

W14(1,4,6,9)F_MEXICO_110719P

FRIGIDAIRE

Bienvenido al mundo del manejo simple y sin preocupaciones

Gracias por elegir Frigidaire como marca para su lavadora de ropas.
Las lavadoras de ropas Frigidaire han sido concebidas bajo altísimos estándares técnicos. Poseen características especiales desarrolladas para ofrecer aun más comodidad al usuario.
Para que usted pueda disfrutar todos los recursos que su nueva lavadora de ropas ofrece, Frigidaire creó este manual. Con orientaciones simples y prácticas usted conocerá sus funciones y aprenderá la manera de operar este aparato de modo adecuado y seguro.
Lea las instrucciones sobre instalación y operación antes de utilizar su lavadora de ropas y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.
Frigidaire una vez más fabrica lo mejor en lo que se refiere a electrodomésticos.

Consejos ambientales

El material del embalaje es reciclable. Procure separar plásticos, espuma flex, papel y cartón y enviarlos a las compañias de reciclaje.
De acuerdo con la directriz de la RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos), en inglés WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), se debe colectar y disponer de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos separadamente. Si futuramente usted necesita desechar este electrodoméstico, NO lo haga echándolo con el resto de la basura doméstica. Sírvase enviar el aparato a los puntos de colecta de RAEE donde los haya disponibles.

Índice

Precauciones de seguridad 03
Descripción del producto 05
Instalación 06
Preparación antes de realizar un lavado 08
Panel de control 10
Operación 12
Inicio rápido 22
Limpiza y mantenimiento 23
Identificación de los problemas 24
Mensajes de defecto y soluciones 25
Informaciones técnicas 27

Atención

La lavadora de ropas que usted ha comprado puede ser ligeramente diferente de la que se muestra en las figuras de este manual, la forma en general deberá ser la misma. Lea la información referente a su operación.

Esta lavadora debe ser utilizada solo para uso doméstico.

El aparato que usted ha comprado puede tener un enchufe diferente del que se muestra en las figuras de este manual, siendo que el que viene en el producto cumple la especificación eléctrica de su país.

Precauciones de seguridad

Observe las siguientes indicaciones para evitar lesiones personales y daños a lavadora.

No desarme ni arme la lavadora sin autorización.

No introduzca su mano para retirar prendas del tambor de centrifugado antes de que este se detenga por completo.

No instale la máquina en lugares húmedos o donde pueda ser afectada por el agua de lluvia para evitar choques eléctricos, incendios, defectos y otros accidentes.

No limpie el artefacto lavándolo directamente con agua.

No permita que los niños se trepen a la máquina ni que se asomen al tambor para evitar accidentes.

Se prohíbe el lavado de ropa que haya entrado en contacto con querosene, gasolina, alcohol y otros materiales inflamables.

No dañe el cable de alimentación flexible ni el enchufe para evitar choques eléctricos, cortocircuitos e incendios.

Limpie regularmente el cable de alimentación para eliminar el polvo y la suciedad y evitar problemas de contacto.

Desenchufe la lavadora de la toma eléctrica en caso de que no esté en uso.

Conecte correctamente la línea a tierra de la toma eléctrica para evitar choques por fugas accidentales.

Inserte correctamente el enchufe en la toma eléctrica.

No coloque sobre la lavadora velas encendidas, espirales repelentes, cigarrillos ni otros objetos inflamables, ni tampoco hornos eléctricos, calefactores y otras fuentes de calor.

Use una fuente de alimentación adecuada.

No inserte ni retire el enchufe de la toma eléctrica con las manos húmedas para evitar choques eléctricos.

Asegúrese de que el tubo de entrada de agua esté conectado y de que el grifo esté abierto antes de realizar un lavado

de ropa.

La temperatura del agua no debe exceder los 50 ºC cuando se lava con agua caliente.

No se permite que los clientes cambien el cable de alimentación eléctrica sin autorización.

Se prohíbe estrictamente sentar niños y colocar peso sobre la lavadora.

No tire del cable eléctrico para desenchufar la lavadora.

No lave pilotos, chaquetas con relleno de pluma, capas de pesca o prendas similares en la lavadora.

Atención

Todas las gráficas de este manual son simplesmente para propósitos explicativos. Podrían ser un poco distintas a las características del equipo que usted compró.

La descripción del panel de control se basa en un modelo típico, la función es la misma de su lavadora de ropas aunque pueda haber algunas diferencias en su apariencia.

"Si su cordón de alimentación se daña, este deberá ser reemplazado por un técnico especialista ya sea del fabricante o del distribuidor."

Descripción del producto

Nombres de las partes

1. Entrada de agua fría
2. Entrada de agua caliente
3. Panel de control
4. Manguera de drenaje superior (Sólo para drenaje superior)
5. Tambor de lavado/centrifugado
6. Tapa (Vidrio o metal)
7. Agitador
8. Perilla de la pata ajustable
9. Gabinete
10. Cable de alimentación eléctrica
11. Compartimento para jabón en polvo
12. Manguera de entrada de agua
13. Manguera de drenaje superior
14. Cubierta inferior

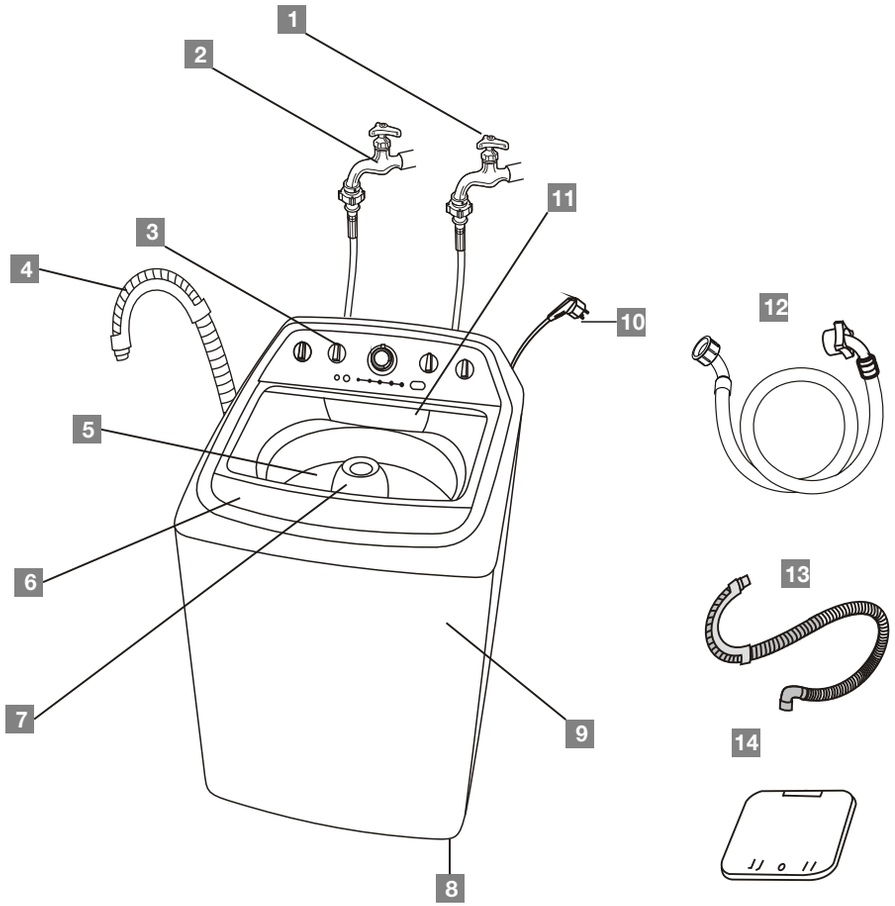

Instalación

Retire la lavadora del embalaje

- Retire la lavadora del embalaje y saque la placa del fondo del gabinete que se encuentra en la cubierta de espuma.
- Abra la tapa de la lavadora y retire los accesorios.
- Se prohíbe encender la lavadora para probarla o realizar un lavado sobre la base de protección.

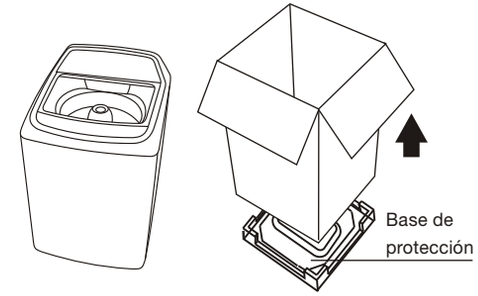

Instalación de la cubierta inferior

Incline ligeramente la lavadora hacia el frente e inserte la cubierta inferior.

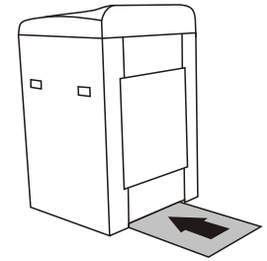

Instalación de la manguera de drenaje

- Inserte totalmente la manguera de drenaje en el desagüe.
- Fíjela y ajústela con una banda (Como se muestra en la figura).

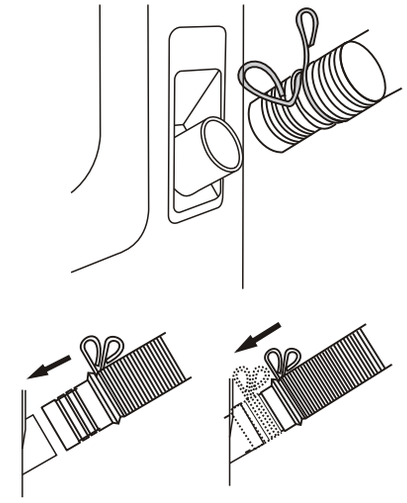

Instalación de la manguera de entrada de agua

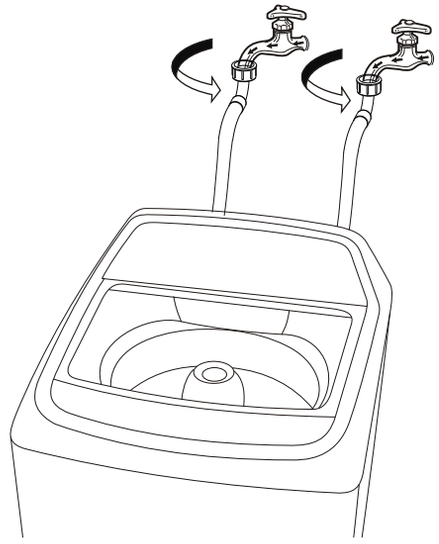

Ajuste un extremo de la manguera de entrada al grifo (hay una junta de goma en el interior).

Atornille fuertemente el otro extremo de la manguera de entrada de agua en la válvula de entrada. (con la junta de goma en su interior).

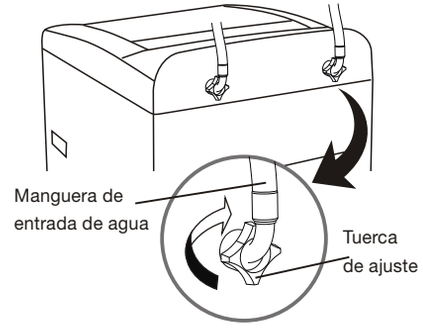

Atención

Cuando ajuste la tuerca, aplique fuerza pareja y no retuerza la válvula de entrada de agua para evitar romper la junta de la válvula.

Preparación antes de realizar un lavado

Ajuste las patas ajustables para que la lavadora se ubique de forma estable

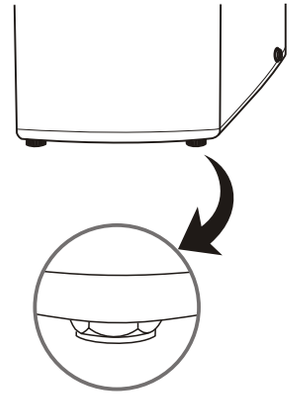

Pata ajustable (para extenderla, gírela hacia la derecha; para acortarla, gírela hacia la izquierda).

Incline levemente la lavadora primero y afloje la perilla de la pata ajustable. Ajuste la pata de modo que las cuatro esquinas de la lavadora se apoyen en el suelo de modo firme. A continuación, ajuste la perilla de la pata y trábela. Si el piso está obviamente desnivelado, se debe realizar una corrección de la superficie. De lo contrario, el tambor de la lavadora se inclinará y golpeará el gabinete.

Conecte la fuente de alimentación eléctrica

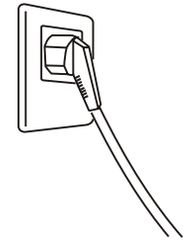

Abra el grifo de agua

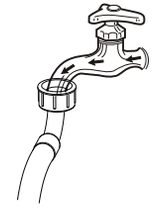

Ponga la manguera de drenaje hacia abajo

El agua desbordará cuando la altura de la manguera de drenaje sea de menos de 750 mm.

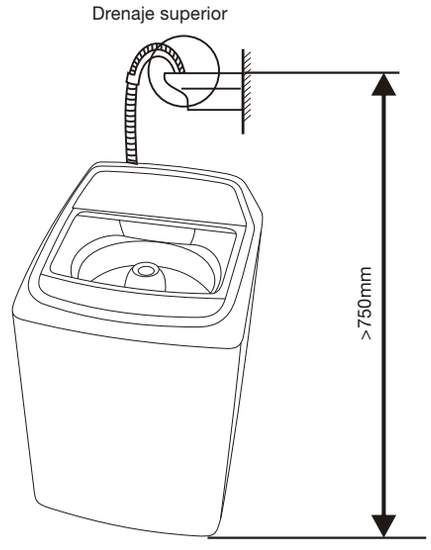

Ponga la ropa y una cantidad adecuada de blanqueador, jabón en polvo, detergente líquido y suavizante.

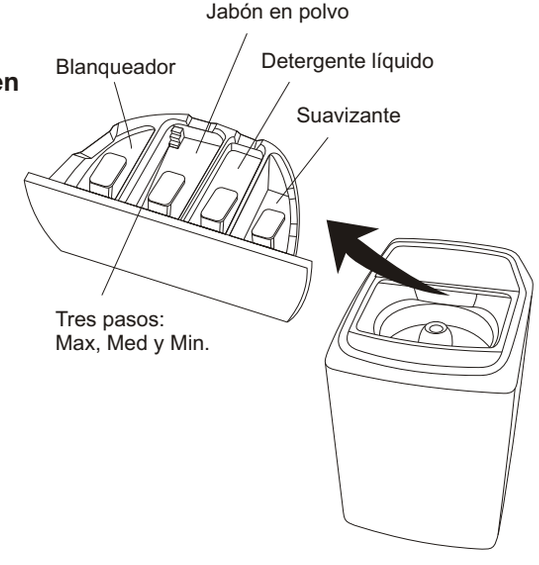

Atención

Antes del lavado, retire las monedas, las llaves y cualquier otro objeto sólido y cierres los cierres para evitar daños en la ropa y en el tambor.

Panel de control

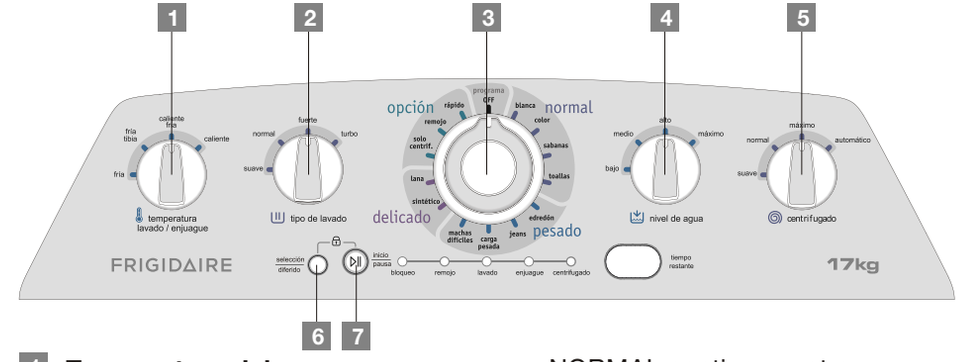

1 Temperatura del agua

Gire el control selector para elegir la temperatura: Caliente, Caliente/Tibia, Fría/Caliente, Fría

2 Tipo de lavado

Corresponden a diferentes áreas de programa, no es lo mismo que el tiempo de lavado:

Suave, de la rotacion hacia la derecha sera: 5 min. - 8 min. - 11 min. - 14 min.

Normal, donde la rotación hacia la derecha será: 9 min. - 12 min. - 15 min. - 18 min.

Pesado, donde la rotación hacia la derecha será: 12 min. - 15 min. - 18 min. - 20 min.

Turbo, donde la rotación hacia la derecha será: 5min. - 7 min. - 9 min. - 9 min

3 Selección de programa

El programa ofrece cinco modos de lavado: APAGADO, NORMAL, PESADA, DELICADA, OPCIÓN.

APAGADO: Interruptor eléctrico que corta la alimentación de energía.

NORMAL contiene cuatro programas: BLANCO, COLOR, SÁBANAS y TOALLAS.

PESADO contiene cuatro programas: ROPA DE CAMA, JEANS, CARGA PESADA Y LIMPIEZA PESADA.

DELICAdos programas: LANA y SINTÉTICO.

OPCIÓN contiene tres programas: SOLO CENTRIF., REMOJO y RÁPIDO.

4 Nivel del agua

Esta lavadora tiene cuatro niveles de agua.

Siguiendo el orden de rotación: Bajo - Medio - Alto - Máximo

5 Tiempo de centrifugado

Siguiendo el orden de rotación: Liviano - Normal - Máximo - Automático

En los programas Normal y Pesado, el tiempo de centrifugado será de 5 min., 7 min., 9 min. En el programa Delicado, es 3 min., 5 min., 7 min.

Automático: De acuerdo con el

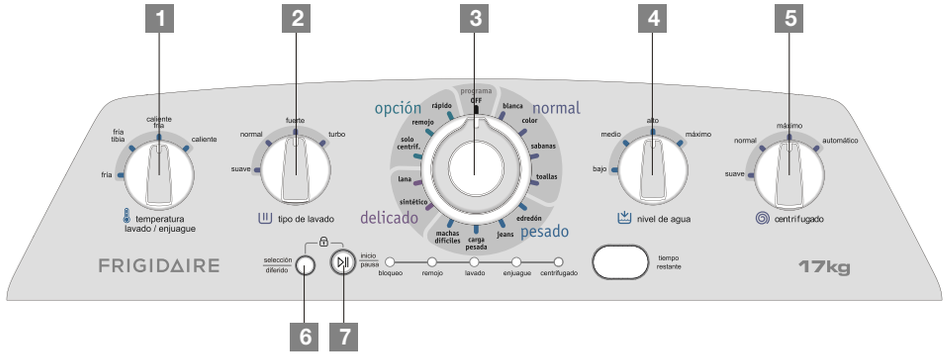

agua del enjuague para determinar el tiempo de centrifugado.

Los niveles 1 y 2 se llenan en 5 minutos, el 3 en 7 minutos y el nivel de agua alto en 9 minutos

5 Selección/Diferido

Antes de empezar, después del encendido, use el botón Seleccion/Diferido como tecla de determinación de la hora de inicio. El horario definido debe estar entre 0 y 12 horas.

Después de iniciado el programa, si desea cambiarlo, seleccione el nuevo programa y presione la tecla Seleccion/Diferido. La lavadora volverá a funcionar de acuerdo con el nuevo programa.

6 Inicio/Pausa

El botón Inicio/Pausa tiene las funciones de iniciar y pausar.

Si presiona este botón continuamente, la lavadora alternará entre encendida y pausada.

Atención

Todas las gráficas de este manual son simplesmente para propósitos explicativos. Podrían ser un poco distintas a las características del equipo que usted compró.

La descripción del panel de control se basa en un modelo típico, la función es la misma de su lavadora de ropas aunque pueda haber algunas diferencias en su apariencia.

Operación

Instrucciones de funcionamiento de las perillas selectoras y los botones

1. Selección de la temperatura del agua entrante

   Secuencia hacia la derecha
   Agua caliente/caliente → Agua caliente /fría → Agua tibia /fría → Agua fría/fría
   Agua caliente/caliente: Lavado con agua caliente, Enjuague con agua caliente.
   Agua caliente/fría: Lavado con agua caliente, Enjuague con agua fría.
   Agua tibia/fría: El agua fría y el agua caliente se abren al mismo tiempo cuando se lava.
   Enjuague con agua fría.
   Agua fría/fría: Lavado con agua fría, Enjuague con agua fría.

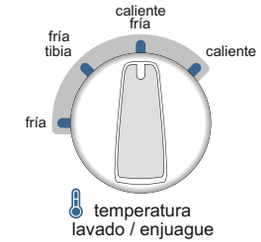

2. Selección del tipo de lavado

   Para efectuar el lavado adecuado según el nivel de suciedad , selección suave, normal, fuerte o turbo según el tipo de lavado que requiera, el agitador tomara la fuerza necesaria para lavar sus prendas , según el nivel de suciedad de la ropa el cual lo puede aumentar o disminuir en cada programa de lavado ya determinado según sea el caso necesario.

3. Selección de programas

La perilla de selección de programa ofrece cinco opciones APAGADO—Normal—Pesada—Delicada—Opción
APAGADO: perilla hacia arriba, interrupción del suministro de alimentación
Normal: Blancos, Color, Sábanas, Toallas
Pesada: Edredones. Jeans Limpieza pesada Ropa manchada
Delicada: Lana Sintético
Opción: Lavado rápido Remojo Sólo centrifugado

Los ritmos de lavado Normal, Pesado y Delicado son diferentes, el tiempo de cada programa concreto varía. La opción predeterminada es tiempo normal. Por ejemplo, si se elige lavado rápido, use un tiempo normal de lavado de 6 minutos, enjuague una vez y centrifugado 3 minutos.

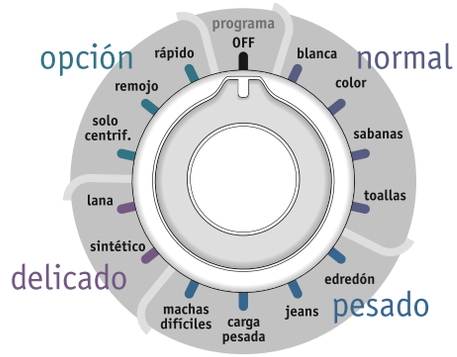

4. Selección del nivel de agua del lavado

Cuatro opciones de centrifugado en el siguiente orden: Baja - Promedio - Alta - Más alta

5. Selección del tiempo de centrifugado

Centrifugado en orden secuencial: Suave - Normal - Máximo - Automático
Suave: 3 minutos de centrifugado
Normal: 6 minutos de centrifugado
Máximo: 9 minutos de centrifugado
Automático: de acuerdo con la configuración del tiempo de entrada de agua predeterminado.

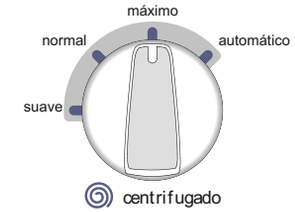

6. Botón Selección/diferido

- Después de conectar la alimentación y antes de comenzar a funcionar, el botón Selección/diferido se usa como una tecla de selección de tiempo. La selección va del 0 a 12 horas.
- Después del reinicio, con el programa funcionando, para cambiar la perilla de selección de procedimiento seleccione un nuevo programa y haga clic en el botón Selección/diferido. Entonces, la máquina volverá a funcionar de acuerdo con el nuevo programa.

7. Botón Inicio/Pausa

Realiza la transición entre el programa detenido y en funcionamiento. El botón está en funcionamiento cuando está hacia arriba.

8. Botón selección/diferido + Inicio/Pausa
   Si presiona ambos botones al mismo tiempo todas las opciones están bloqueadas a excepción de la opción OFF.

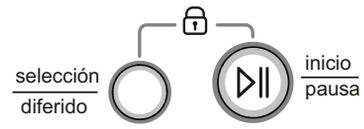

Visor mientras se ejecuta un programa

1. Procedimientos para el visor
   EN ESPERA (después del encendido y antes de comenzar a funcionar): Muestra cada programa de algún indicador luminoso de proceso y el tiempo inicial. La pantalla digital , no muestra tiempo.
   Inicio Diferido: Despues del lavado de reserva, todos los indicadores luminosos se apagan, la pantalla muestra el tiempo de diferimiento. Si no hay numero en la pantall no hay tiempo diferido.
   Funcionamiento: Los indicadores se encienden intermitentemente durante el funcionamiento. La intermitencia se reduce cuando no está en funcionamiento.
   Si tiene un error, el indicador luminoso se enciende largamente.
   Si la puerta está bloqueada, la luz de bloqueo de la puerta se enciende largamente.
   FINAL, los indicadores luminosos se enciendes intermitentemente (encendido 0,5 seg, apagado 0,5seg). Al mismo tiempo emite un pitido 6 veces (pitido 0,5 seg, pausa 0,5 seg). La pantalla muestra en orden 11, 22, 33, 44, 55, 66 y finaliza automaticamente el ciclo.

2. Visor de la alarma
   FALLA
   El error de la pantalla digital indica:

   E1: entrada de agua durante más de una hora, alarma (el interruptor de la puerta funciona, verifique la válvula de entrada, etc.)

   E2: Tiempo de drenaje ≥El interruptor de nivel del agua no se reinicia en 6 min . El interruptor de la puerta funciona ,verifique la v á lvula de entrada ,etc .)

   E3: suena la alarma a menos que se cierre la puerta antes del centrifugado (interruptor de cierre de la puerta)E4: suena la alarma cuando el tambor choca tres veces consecutivas (interruptor de la puerta disponible)

   F8: Falla del sensor de nivel del agua (cambie el sensor de nivel del agua)

   F6: Falla de comunicación (Inserte el terminal de comunicación en la perilla selectora)

   Fd: Falla de bloqueo electrónico (verifique la traba de la puerta)

Ningun error en la pantalla digital

   E1: Bloqueo y Remojo se encienden de forma intermitente: (primer y segundo paso del proceso)

   E2: Remojo y Lavado se encienden de forma intermitente: (segundo y tercer paso del proceso)

   E3: Lavado y Enjuague se encienden de forma intermitente: (tercero y cuarto paso del proceso)

   E4: Enjuague y Centrifugado se encienden de forma intermitente: (cuarto y quinto paso del proceso)

   F8: Centrifugado y Bloqueo se encienden intermitentemente: (primero y quinto paso del proceso)

   F6: El indicador luminoso en la pantalla se enciende intermitentemente (falla de comunicacion)

   Fd: Bloqueo se enciende intermitentemente (alarma de bloqueo de la puerta)

4. Alarma sonora

Alarma, suena durante 10 seg., intervalo 15 min., alarma durante 10 seg. nuevamente, circula, hasta que se elimina la alarma o se apaga después de una hora.

	Tiempos de la alarma	Número de veces que suena
Botones con electricidad	0,1	1
Alarma	10	1
Fin del funcionamiento	0,5	6

Control del tiempo de funcionamiento del programa

1. Tiempo de drenaje

Tiempo de drenaje del programa= tiempo del agua desde el drenaje hasta el reinicio+ Diferimiento del drenaje

El tiempo del agua desde el drenaje hasta el reinicio significa el inicio desde el drenaje hasta la caída electrónica del nivel del agua. El diferimiento del drenaje es lo que comienza desde la caída hasta el reinicio del nivel del agua

Tiempo de drenaje durante 3 minutos fijos

2. Llenado de agua

Durante los subprocesos de lavado, tanto el proceso de lavado como el de enjuague tendrán una prueba de llenado de agua. En el subproceso de lavado, la lavadora suspenderá el funcionamiento durante los últimos tres segundos de cada minuto de lavado. Tres segundos más tarde, medirá el nivel del agua e iniciará el proceso de llenado de agua si el nivel es más bajo que el nivel preinstalado. Y volverá al subproceso de lavado una vez que el nivel del agua alcance el nivel predefinido.

3. Remojo

Los tiempos de inmersión de los procedimientos específicos no son iguales.

Sábanas: 15 min. de remojo

Edredones: 30 min. de remojo

Jeans: 30 min. de remojo

Limpieza pesada: 30 min. de remojo

15 min. de remojo: 1 min. de lavado, 2 min. de remojo

30 min. de remojo: 1 min. de lavado, 4 min. de remojo

4. Lavado

Cuando el agua entrante alcanza el punto definido, el programa inicia el proceso de lavado. Debido a las diferentes opciones de programas, el flujo varía dependiendo del lavado. Cada vez que el programa realiza un lavado o finaliza un lavado, habrá un lavado de equilibrio.

Ritmos de lavado: Se divide en tres áreas: NORMAL, PESADA y DELICADA

El área OPCIÓN usa el ritmo NORMAL.

5. Cambio de dirección y proceso de centrifugado

En todos los subprocesos que tienen cambio de dirección y centrifugado, las válvulas de extracción y drenaje se mantienen abierta, excepto en los subprocesos de frenado y pausa. El drenaje comienza, se abre la válvula de extracción, se abre la válvula de drenaje. Cuando se pausa, primero se cierra la válvula de extracción, se cierra la válvula de drenaje después de 5 seg.

6. Proceso de prelavado

Primero entra agua hasta el nivel 2 de llenado, se lava durante 5 min., drenaje, salida del agua 3 min., entonces proceso de lavado normal.

7. Lista de parámetros de tiempo de funcionamiento de los programas

Área	Programa	Agua	Lavado		Enjuague (1)				Enjuague (2)				Centrifugado	
			Remojo	Lavado	Drenaje	Centrifugado	Agua	Enjuague	Drenaje	Centrifugado	Agua	Enjuague	Drenaje	Centrifugado
Normal	Blanca	4 min.		9/12/15/18 min	3 min.	5 min.	4 min.	6 min.	3 min.	5 min.	4 min.	6 min.	3 min.	3/5/7 min/ auto
	Color	4 min.			3 min.	5 min.	4 min.	6 min.	3 min.	5 min.	4 min.	6 min.	3 min.	
	Sábanas	4 min.	15 min.		3 min.	5 min.	4 min.	6 min.	3 min.	5 min.	4 min.	6 min.	3 min.	
	Toallas	4 min.			3 min.	5 min.	4 min.	6 min.	3 min.	5 min.	4 min.	6 min.	3 min.	
Pesada	Edredon	4 min.	30 min.	12/15/18/20 min	3 min.	5 min.	4 min.	8 min.	3 min.	5 min.	4 min.	8 min.	3 min.	
	Jeans	4 min.	15 min.		3 min.	5 min.	4 min.	8 min.	3 min.	5 min.	4 min.	8 min.	3 min.	
	Carga Pesada	4 min.	30 min.		3 min.	5 min.	4 min.	8 min.	3 min.	5 min.	4 min.	8 min.	3 min.	
	Manchas dificiles	4 min.			3 min.	5 min.	4 min.	8 min.	3 min.	5 min.	4 min.	8 min.	3 min.	
Delicada	Sintético	4 min.		5/7/9 min	3 min.	5 min.	4 min.	5 min.	3 min.	5 min.	4 min.	5 min.	3 min.	5/7 min/ auto
	Lana	4 min.			3 min.	5 min.	4 min.	5 min.	3 min.	5 min.	4 min.	5 min.	3 min.	
Opción	Centrif. solamente													5 min.
	Remojo	4 min.	Prelavado	9/12/15/18 min	3 min.	5 min.	4 min.	6 min.	3 min.	5 min.	4 min.	6 min.	3 min.	5/7/10 min/auto
	Rapido	4 min.		6 min	3 min.	5 min.	4 min.	6 min.	Sin enjuague				3 min.	3 min.

Control de bloqueo de la puerta

1. Para la traba, cuando está encendida, si la puerta está cerrada se abrirá la traba de la puerta.
2. Después de presionar el botón Iniciar, el proceso de lavado mantiene la traba abierta y el proceso de centrifugado mantiene la puerta bloqueada.
3. Cuando se producen errores o pausa (incluye E1, E2, 4), el bloqueo de la puerta se abre.
4. Cuando concluye el funcionamiento del programa, se desbloquea solo y al recomenzar se escucha la señal sonora 6 veces hasta la falla de alimentación.

Proceso de rectificación de desequilibrio

Una señal de funcionamiento desequilibrado significa que la señal de nivel alto del interruptor de la puerta está entre 50 ms y 300 ms. Cuando la señal está por encima de 300 ms, la puerta se abrirá en ese momento, determinado por la PLC. De acuerdo con las diferentes configuraciones de lavado del agua, habrá diferencias entre el equilibrio del nivel de agua del tambor, el tiempo de lavado de equilibrio, los golpes del tambor del tiempo de equilibrio y el ritmo de lavado.

Proceso automático de puenteo de electricidad

1. La placa de circuito interrumpirá automáticamente la alimentación si la PCB no se enciende en 10 segundos (no habrá impacto en otras operaciones clave)
2. La placa de circuito interrumpirá automáticamente la alimentación si se suspende de forma continua 1 hora mientras el programa se ejecuta.
3. La placa de circuito interrumpirá automáticamente la alimentación si encuentra varias fallas y alarmas, la alarma suena durante 1 hora y no se adopta ninguna acción mientras funciona el programa.
4. Cada programa, incluyendo los programas combinados al finalizar, detienen automáticamente el suministro de alimentación eléctrica.
5. El procedimiento en la "verificación final" terminada, automáticamente interrumpe la alimentación eléctrica.

Ajuste del secado

Verificación de la alarma y el visor

Presione el botón Seleccion/Diferido e Iniciar/Pausar, interruptor encendido, se emite un sonido una vez. Si no se presiona ”Programa personalizado” en 3 seg., después de 3 seg. se escucha el indicador sonoro tres veces y entonces se interrumpe automáticamente el suministro de alimentación.

Verificación de lavado

Presione el botón Seleccion/Diferido e Inicio/Pausa, interruptor encendido. Presione el botón Seleccion/Diferido durante 3 seg, pase a la verificación del lavado.

Después de 3 seg., actúa de acuerdo con el ritmo normal de agua durante 3 minutos. Tres minutos después del lavado, se escucha la señal sonora seis veces, la electricidad se interrumpe automáticamente.

El proceso de lavado, haga clic en el botón Seleccion/Diferido nuevamente, entonces entra en la condición de prueba de centrifugado.

Verificación de centrifugado

Presione el botón Seleccion/Diferido e Inicio/Pausa, interruptor encendido. Presione el botón Seleccion/Diferido dos veces durante 3 seg., entonces entra en verificación de centrifugado

Tres segundos después, la válvula de drenaje se abre, 5 segundos después de que se abre la válvula de drenaje, 2 segundos más tarde, comienza la rotación, una larga centrifugado durante 150 seg., se apaga la rotación, entra 25 segundos la centrifugado usada, finaliza la centrifugado usada, se cierran las válvulas de drenaje, 3 segundos después se cierra el drenaje. Espere 10 segundos después de que frente, se escucha la señal sonora seis veces, se interrumpe la alimentación automáticamente.

Proceso de centrifugado prolongado, si se detecta que el tambor golpea se activa de inmediato la alarma correspondiente. El funcionamiento del interruptor de la puerta y el botón Inicio/Pausa es el mismo durante el estado normal de centrifugado.

Durante la centrifugado, presione el botón Seleccion/Diferido nuevamente para volver al estado original.

La traba de la puerta de centrifugado de ajuste de secado se bloqueará durante el proceso de ajuste de secado. Otras veces se abre.

Verificación del agua entrante

Presione el botón Seleccion/diferido , encienda nuevamente la alimentación y entonces verifique la válvula de entrada.

Abra el agua fría y caliente durante 1 minuto, se verá "1" en el tiempo de lavado y brillará, apague cualquier exportación, el proceso habrá finalizado cuando se escuche la señal sonora seis veces. En todo el proyecto, sólo el botón "Iniciar/Pausar" puede cumplir una función.

Prueba de resistencia del artefacto

Presione el botón "Inicio/Pausa", la placa de computación realiza el ciclo de acuerdo con el programa seleccionado.

Inicio rápido

1. Instale la lavadora
2. Cargue la ropa
3. Mida el detergente
4. Cierre la tapa de la máquina
5. Cuelgue el tubo de drenaje
6. Abra el grifo del agua
7. Conecte la alimentación eléctrica
8. Seleccione el programa deseado
9. Presione la tecla Inicio/Pausa

Selección de programa

1. Seleccione el programa que utilice el nivel de agua apropiado u otras funciones relacionadas.
2. Presione la tecla Inicio/Pausa.

El lavado se detiene

- Después de finalizar el lavado, el indicador sonoro emitirá una señal continua 6 veces y entonces se interrumpirá automáticamente la alimentación eléctrica. Asegúrese de posicionar el selector de programas en el ciclo APAGADO
- Cierre el grifo.
- A pesar de que la energía se interrumpe automáticamente, se debe retirar el enchufe de la toma eléctrica por motivos de seguridad.

Atención

Cierre la tapa de la lavadora cuando la máquina esté en funcionamiento. De lo contrario, se detendrá automáticamente durante el proceso y mostrará una advertencia de situación anormal.

La lavadora no funcionará si la cantidad de agua no alcanza el nivel definido.

En el proceso de centrifugado, la tapa se traba y no podrá abrirse. Si necesita abrir la tapa, presione la tecla Inicio/Pausa. El tambor dejará de rotar y la tapa se destrabará.

Limpieza y mantenimiento

Asegúrese de desenchufar la lavadora de la alimentación eléctrica antes de limpiarla o realizar tareas de mantenimiento.

Mantenga la lavadora bien cuidada y realice el mantenimiento correcto para prologar la vida útil del artefacto.

Limpieza de la junta de la manguera de entrada de agua

Gire la junta de la manguera de entrada de agua hasta retirarla de la lavadora. Limpie el filtro de la válvula de entrada con un cepillo.

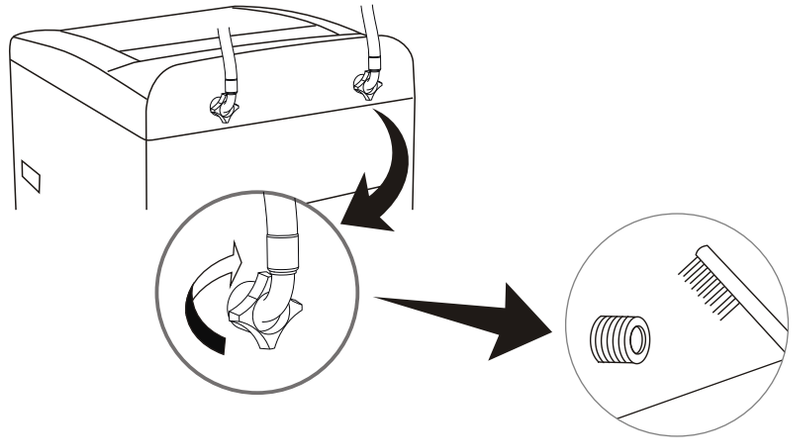

Identificación de los problemas

Cuando la lavadora presente un problema, póngase en contacto con el servicio de asistencia o el departamento de ventas de nuestra compañía. El cliente no debe desarmar la máquina sin autorización.

Si la lavadora no funciona normalmente o presenta alarmas anormales, verifique los siguientes problemas y corríjalos de acuerdo con las instrucciones.

DEFECTOS	ELEMENTOS PARA INSPECCIONAR
No ingresa agua	• Verificar si la lavadora está apagada o si hay un fusible quemado. • Verificar si el suministro de agua está interrumpido o si la presión del agua es demasiado baja. • Verificar si la manguera de entrada está conectada adecuadamente y si el grifo está abierto. • Verificar si el filtro de la válvula de entrada está obstruido por residuos. • Verificar si el anillo de la válvula de entrada está dañado. (El sonido electromagnético leve es un fenómeno normal cuando la válvula de entrada está abierta) • Verificar si el botón Inicio/Pausa se presionó después de presionar el botón de encendido.
No se realiza el lavado	• Verificar si la lavadora está apagada o si hay un fusible quemado. • Verificar si el voltaje de la alimentación eléctrica es demasiado bajo. • Verificar si el agua alcanza el nivel requerido. (La lavadora no funcionará si la cantidad de agua no alcanza el nivel requerido) • Verificar si no está programado el modo de lavado "Diferido". (Solo comenzará a funcionar cuando sea la hora predefinida)
Drenaje anormal	• Verificar si la manguera de drenaje está colocada demasiado alta. • Verificar si el extremo de la manguera de drenaje está sumergido en el agua. • Verificar si el anillo interno de goma de la válvula está obstruido por residuos.
Centrifugado anormal	• Verificar si la tapa está cerrada. • Verificar si toda la ropa está apilada de un solo lado del tambor o si hay demasiada ropa. • Verificar si la lavadora está en una condición inestable o si está desnivelada. (El piso no es parejo) • Verificar si no se aflojó la correa del motor.

Durante el proceso de centrifugado, si la ropa se apila de un solo lado del tambor de centrifugado, esto causará un desequilibrio del tambor que puede hacer que golpee. En ese momento, la computadora de la lavadora detectará este fenómeno de desequilibrio y lo corregirá automáticamente (llenando la lavadora de agua y realizando un lavado). Si la situación de desquilibrio no se soluciona después de tres correcciones continuas, esto significa que la computadora no pudo realizar la corrección automática del problema. Entonces, el usuario deberá corregirlo manualmente ubicando la ropa en el interior del tambor de forma más pareja para resolver el problema.

Mensajes de defecto y soluciones

Cuando la lavadora presente un problema, póngase en contacto con el servicio de asistencia o el departamento de ventas de nuestra compañía. El cliente no debe desarmar la máquina sin autorización.

Si la lavadora no funciona normalmente y se muestra una indicación anormal en la pantalla o si suena una alarma, verifique y corrija el problema de acuerdo con las siguientes instrucciones.

DISPLAY*	CAUSA	SOLUCIÓN
	Alarma de entrada de agua o entrada durante 1 hora.	Verifique si el grifo está abierto.
	Tiempo de drenaje≥6 min El interruptor de nivel de agua no se reinici ó .	Interruptor de la tapa efectivo, verifique la válvula de drenaje.
	La centrifugado no llega a la alarma de la tapa frontal.	Cierre la tapa.
	Alarma por choque en el mismo proceso de centrifugado tres veces.	Mantenga la ropa equilibrada.
	Alarma por sensor de nivel del agua.	Sustituya el sensor de nivel del agua
	La luz de la traba para niños se enciende intermitentemente.	Falla de comunicación.
	Defecto en la traba electrónica de la tapa.	Verifique la traba de la tapa.

○Encendido ● Apagado

*Se encienden intermitentemente de forma simultánea.

Mensaje de anormalidad y alarma de la lavadora

Cuando la lavadora presente un problema, póngase en contacto con el servicio de asistencia o el departamento de ventas de nuestra compañía. El cliente no debe desarmar la máquina sin autorización.

Si la lavadora no funciona normalmente y se muestra una indicación anormal en la pantalla o si suena una alarma, verifique y corrija el problema de acuerdo con las siguientes instrucciones.

DISPLAY	CAUSAS	MÉTODOS
E1	Alarma de entrada de agua o entrada durante 1 hora.	Verifique si el grifo está abierto.
E2	Tiempo de drenaje≥6 min El interruptor de nivel de agua no se reinici ó .	Interruptor de la tapa efectivo, verifique la válvula de drenaje
E3	La centrifugado no llega a la alarma de la tapa frontal.	Cierre la tapa.
E4	Alarma por choque en el mismo proceso de centrifugado tres veces.	Mantenga la ropa equilibrada.
F8	Alarma por sensor de nivel del agua.	Sustituya el sensor de nivel del agua.
F6	Cuando hay una falla de comunicación.	Reubicación del conector de terminal de comunicación.
Fd	La alarma de la traba de la tapa está defectuosa.	Verifique la traba de la tapa.

Informaciones técnicas

Tapa de vidrio

MODELOS	FWAC16H4MSGK(W,S)
Voltaje-Frecuencia	120 V~ / 60 Hz
Potencia de entrada	680 W
Protección de agua	IP x 4
Presion Minima	0,1 MPa
Presion Maxima	0,6 MPa
Dimensiones (AxHxP)	686 x 1096 x 715 mm
Peso neto	61 kg

Tapa de metal

MODELOS	FWAC16H4MSMK(W,S)
Voltaje-Frecuencia	120 V~ / 60 Hz
Potencia de entrada	680 W
Protección de agua	IP x 4
Presion Minima	0,1 MPa
Presion Maxima	0,6 MPa
Dimensiones (AxHxP)	686 x 1096 x 715 mm
Peso neto	61 kg

Notas

Notas

Notas